

MilifiX

Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr.

00161

30177




Produkteigenschaften

- Entfernt stark mineralische Ablagerungen (wie z. B. Kalk, Rost, Urinstein, Ausblühungen, Grünspan, Zementschleier sowie Kalkseifen und Fette)
- RK-gelistet für keramische Beläge
- RE-gelistet, geeignet zum Einsatz auf Edelstahloberflächen und -einbauteilen in Schwimmbädern
- Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
- Ideal zur Anwendung mit der DR.SCHNELL Schaumkanone
- Leicht viskose Produkteinstellung für bessere Haftung




Anwendungsbereich

Für die Zementschleierenentfernung auf allen wasser- und säurebeständigen Materialien im gesamten Objektbereich inkl. Industrie und Schwimmbädern. Zur Entfernung extrem starker mineralischer Verschmutzungen wie Kalk, Urinstein oder Rost in Sanitärräume und Nasszellen.



Anwendungsanleitung

Pur bis 5 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, einwirken lassen und mit kaltem, klarem Wasser nachspülen. Sehr gut für den Einsatz mit der DR.SCHNELL Schaumkanone geeignet. Zur Grundreinigung von Toilettenschüsseln/Urinalen konzentriert unter dem Rand der Toilettenschüssel/dem Urinal ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen. Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

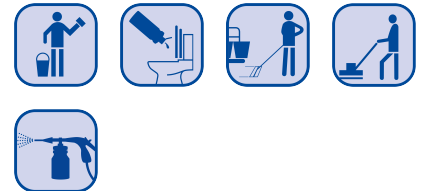

Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Lagerung: nicht zusammen mit Alkalien



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Technische Informationen

Produktfarbe: Rot
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,11 g/ml
GIS-CODE: GS80

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 251029



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/milifix>